Pentablink

Einsteiger Lötübung

<<</>> C3D2 - www.c3d2.de 2017

design by Honky

Teileliste: LED, Platine, Batteriehalter, Batterie, Schalter

Schritt 1: Schalterkontakte verzinnen

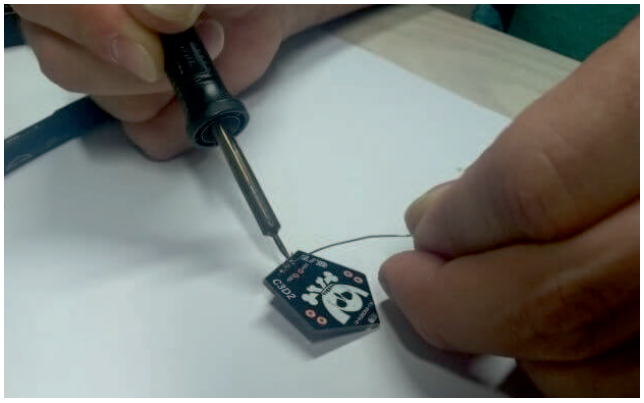

Schritt 2: Schalter einführen und verlöten

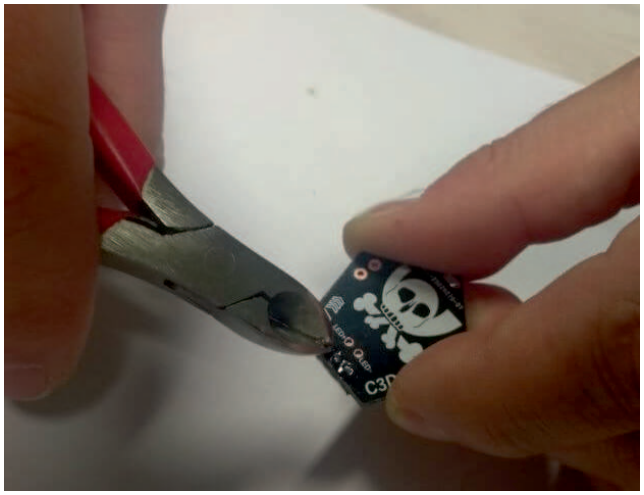

Schritt 3: Überstehende Kontakte abschneiden

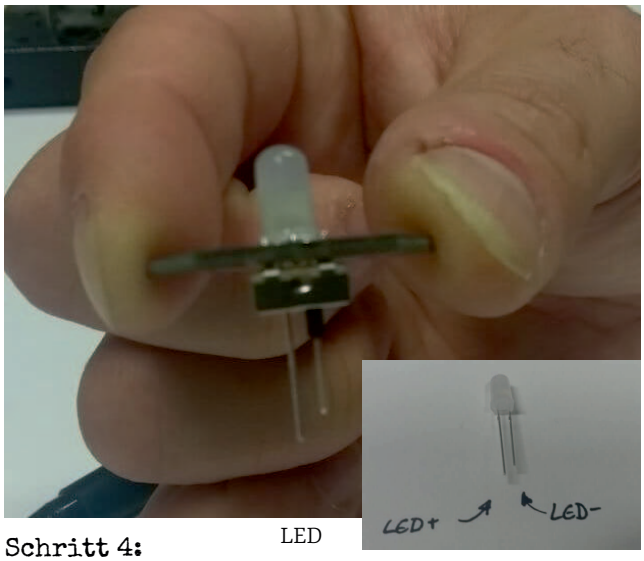

Schritt 4: LED einführen

! langer Kontakt + Pol
kurzer Kontakt - Pol

Schritt 5/6: LED verlöten & überstehende Kontakte abschneiden

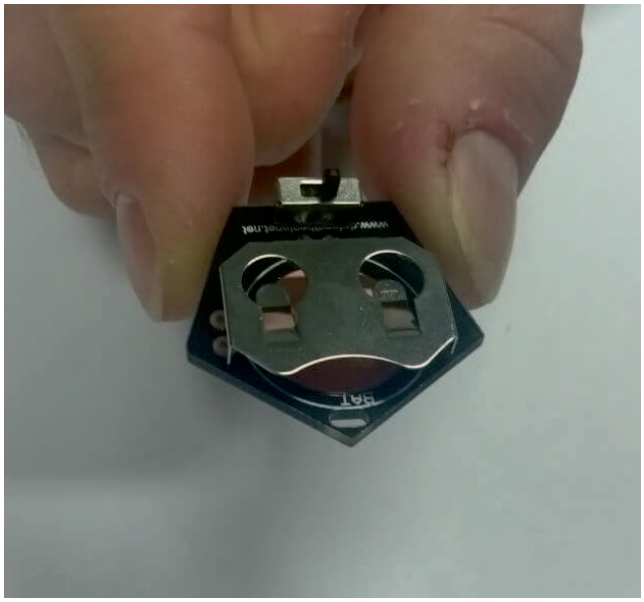

Schritt 7: Batteriehalterung einsetzen

! Polung beachten

Schritt 8: Klebeband aufbringen um Verbrenungen zu vermeiden

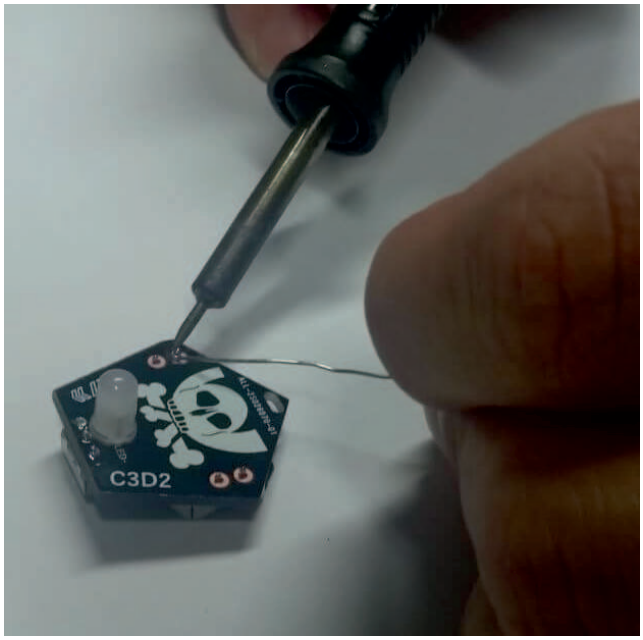

Schritt 9: Batteriehalterung verlöten

Schritt 10: Überstehende Kontakte abschneiden

Schritt 11: Verbrennungsschutz entfernen

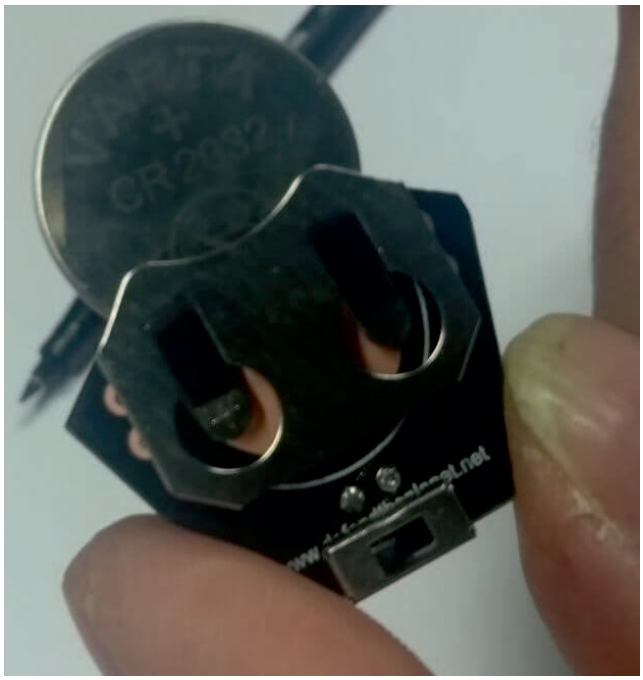

Schritt 12: Batterie einsetzen

! Polung beachten
flache Batterieseite (+) ist oben

Schritt 13:
Pentablink durch verschieben des Schalters in Betrieb nehmen.

Bei nicht Funktion Batterie, Polung und Lötstellen überprüfen!

Fertig!